

Beste Bestuurder,

U vindt onderstaand meer uitleg over het gebruik van de:

- Privé/Zakelijk schakelaar
- RFID reader inclusief het gebruik van de tag.

Gebruikershandleiding Privé / Zakelijk schakelaar


- Open de auto met de autosleutel zoals je gewend bent.
- Start de auto.
- Zet de schakelaar op de Zakelijk of Privé stand
 - Lampje UIT = Zakelijk
 - Lampje AAN = Privé
- Start uw rit
- Wanneer de rit is afgelopen en de motor wordt uitgezet, wordt de stand van de schakelaar die op dat moment geselecteerd is geadministreerd in de ritrapportage.



Gebruikershandleiding FleetGO RFID-TAG

RFID Tag gebruiken bij het starten van de auto

- Open de auto met de autosleutel zoals je gewend bent.
- Start de auto.
- De RFID-reader in de auto geeft nu een geluidsignaal en het lampje op de reader brandt rood.
- Houd de blauwe FleetGO TAG ongeveer 3 seconden tegen de reader aan.
- Het geluidsignaal stopt en het lampje op de reader wordt groen.
- De identificatie is nu voltooid en je kunt gaan rijden.
- Wanneer de rit is afgelopen en de motor wordt uitgezet, wordt de tag automatisch ontkoppeld.
- Bij een volgende rit moet de tag opnieuw tegen de reader worden aangeboden.

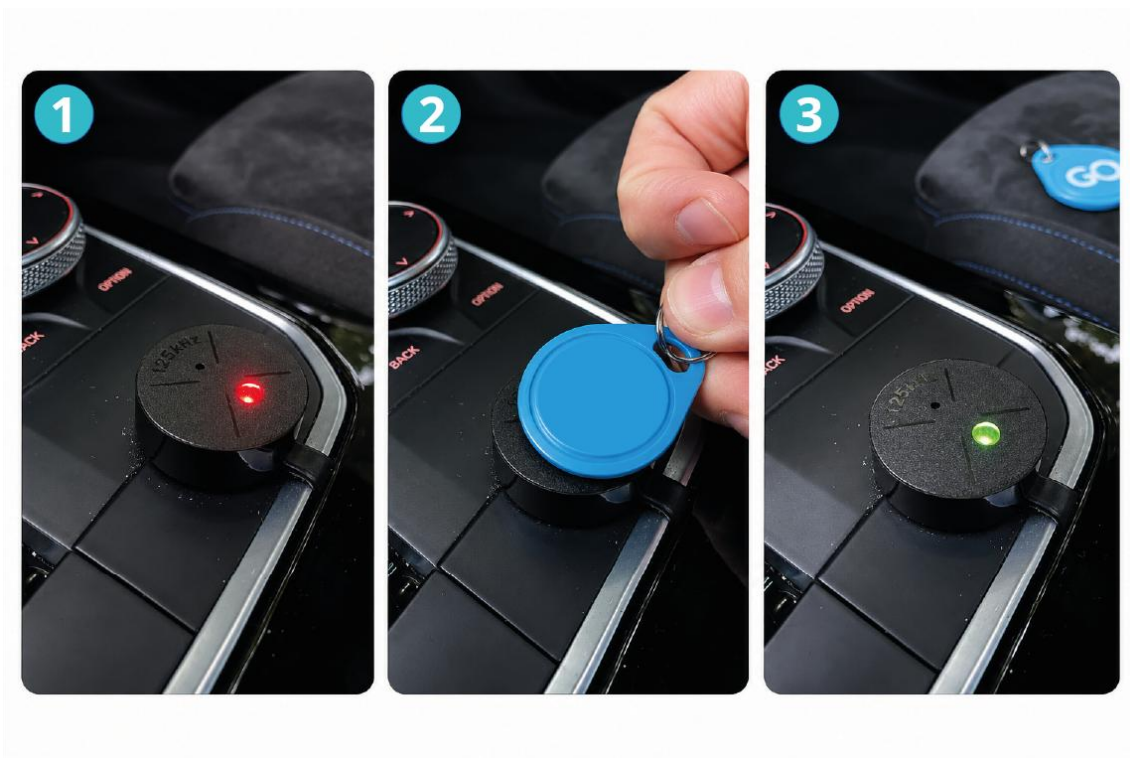

Rijden maar!

- Voor verdere begeleiding is het altijd goed om het [FleetGO Helpcentrum](#) te bezoeken, dat veel nuttige artikelen bevat om het FleetGO-product beter te begrijpen.
- Verdere vragen omtrent het product dienen eerst intern gesteld te worden aan uw **[accountbeheerder](#)**. Mocht de kennis niet afdoende zijn kunnen zij contact opnemen met het FleetGO Support Team

Contactgegevens FleetGO Support:

Telefonisch via: [+31 \(0\)38 444 9542](tel:+3120384449542)

Mail: support@fleetgo.com